


Тврдо лемљење

Тврди лемови се користе за спојеве где нам је потребна већа чврстоћа (за резне алате, где се тврде плочице леме за челични носач резног алата...). Тачка топљења лема прелази 450°C .

Код тврдог лемљења користимо различите врсте лемова:

- сребрни лем;
- бакарни лем;
- месингани лем;
- хром-никл лем...

Неопходно је, уместо лемилце, користити различите пламенике како би добили одговарајућу температуру.

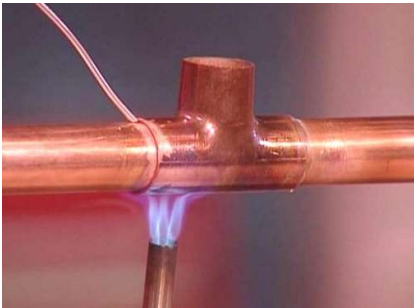

Погледати видео исечке:

<https://www.youtube.com/watch?v=RCMyCqpxSXE>

<https://www.youtube.com/watch?v=-oifC7fbQfY>